Телефон Avaya 374x DECT

Краткое руководство

**) Используется для зарядки батареи, загрузки программного обеспечения, настройки и подключения гарнитуры.*

3749 3740 Пиктограммы, отображаемые на дисплее

- Уровень сигнала
- Состояние батареи
- Голосовая почта
- Отключение звука
- Отключение звука вызова
- Громкая связь включена
- Громкая связь выключена
- Микрофон отключен
- Головная гарнитура подключена

		Гарнитура Bluetooth подключена (только для 3749)
		Bluetooth (только для 3749)
		Сигнал угрозы для жизни (только для 3749)
		Сигнал отсутствия движения (только для 3749)
		Новое сообщение
		Прочитанное сообщение
		Пропущенный вызов
		Новый пропущенный вызов
		Входящий вызов
		Исходящий вызов
		Подключение к системе
		Блокировка клавиатуры
		Блокировка телефона

Описание продукта

Беспроводный телефон представляет собой многофункциональный аппарат с цветным дисплеем, а также функциями телефонии, передачи сообщений и функцией Bluetooth. Он предназначен для использования в офисных и других помещениях средних размеров, например, больницах.

Данный телефон подходит пользователям, зависящим от пребывания в зоне досягаемости и/или нуждающимся в функциях беспроводной голосовой связи и обмена сообщениями, что делает его идеальным для применения в случаях, когда пользователь нуждается в односторонней связи с помощью сообщений или возможности взаимодействовать с другими пользователями. Наличие цветного дисплея повышает эффективность и простоту использования беспроводного телефона.

Перед использованием прочитайте инструкции по технике безопасности.

Сведения по загрузке программного обеспечения и настройке параметров см. в Руководство по установке и управлению, IP DECT

Функции	***374x***
Локальная телефонная книга (250 записей)	*X*
Центральная телефонная книга	*X**
Корпоративная телефонная книга	*X*
Вибрация	*X*
Разъем для головной гарнитуры	*X*
Включение/выключение микрофона во время звонка	*X*
Функция громкой связи	*X*
SMS (Служба коротких сообщений)	*X**
Доступ к голосовой почте	*X**
Централизованное управление	*X**
Процедурный вызов	*X*
Ограничения телефона	*X*

Функции	*374x*
Легко заменяемая батарея (только для телефонов 3740)	*X*
Bluetooth для телефонов 3749 (только для телефонов 3749)	*X*

** Зависит от типа системы*

Примечание. Ваше изделие может обладать дополнительными функциями, не описанными здесь; см.*Руководство* Телефон Avaya 374x DECT.

Основные функции

Включение/выключение телефона

Нажмите и удерживайте кнопку **Повесить трубку**, до отображения всплывающего вопроса.

Выполнение вызова

Набор номера может быть выполнен одним из следующих способов:

- На экране в режиме ожидания наберите номер и нажмите кнопку **Снять трубку**.
- Нажмите кнопку **Снять трубку** и введите номер.
- Нажмите предварительно запрограмированную горячую кнопку ***** или программную кнопку.
- Наберите номер из локальной телефонной книги. Войдите в меню Контакты, выберите **Вызов контакта**, выберите имя из списка, затем нажмите **Вызов** или кнопку **Снять трубку**.
- Наберите номер из центральной телефонной книги. Войдите в меню Контакты, выберите **Телефонная книга >Поиск по имени/номеру/Посл. результат**, затем нажмите **Найти**. Нажмите кнопку **Снять трубку**.

* Буквенно-цифровым кнопкам можно присвоить *телефонный номер.*

Ответ на вызов/Завершение вызова
После звука сигнала вызова нажмите кнопку **Снять трубку** , чтобы ответить.

Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку **Повесить трубку** .

Включение/выключение функции громкой связи
Чтобы включить/выключить функцию громкой связи, во время вызова нажмите левую программную кнопку.

Включение/выключение звуковых сигналов
Включение/выключение звуковых сигналов осуществляется путем долгого нажатия кнопки **Звук выключен**. Пиктограмма **Звук выключен** указывает на то, что телефон переведен в полностью бесшумный режим.

- Звук сигнала вызова отключается путем долгого нажатия кнопки **Звук выключен**, до снятия трубки.

Блокирование/разблокирование клавиатуры вручную
Для того, чтобы заблокировать/разблокировать клавиатуру, нажмите кнопку *, а затем программную кнопку **Блокировка/Да**. Пиктограмма **Клавиатура заблокирована** указывает на то, что клавиатура заблокирована.

Изменение громкости во время вызова
Нажмите кнопку громкости вверху для увеличения громкости и внизу - для уменьшения. Используйте кнопку навигации для регулировки громкости.

При первом использовании заряжайте батарею
Зарядка батареи осуществляется в настольном зарядном устройстве или в зарядной стойке. Процесс зарядки обозначается оранжевым цветом индикатора.

Когда батарея полностью заряжена, цвет индикатора меняется на зеленый, и на пиктограмме **Батарея** отображается полный уровень зарядки.

Во время зарядки в настольном зарядном устройстве телефон остается полностью работоспособным. В зарядном устройстве вибрация телефона отключена.

Батарею можно также заряжать в отдельном зарядном устройстве.

Примечание. Зарядка батареи при температуре ниже 5 °C приведет к повреждению батареи и сокращению срока ее службы.

Вынимание батареи

Перед выниманием батареи рекомендуется выключить телефон.

Сообщения

Получение текстового сообщения

При получении текстового сообщения начинает мигать индикатор и звучит сигнал сообщения. Будет показано всплывающее сообщение **Новых сообщений: 1 Просмотреть сейчас?** с программными кнопками **Да/ Нет** для чтения сообщения сейчас или позже. После этого сообщение сохраняется в списке сообщений. На дисплее отображается значок **Новое сообщение** .

При получении сообщения во время разговора по телефону пользователь оповещается кратким звуковым сигналом.

Как прочитать сохраненное сообщение

Откройте список сообщений в меню сообщений или нажмите кнопку навигации ▲ в режиме ожидания. С помощью кнопки навигации ▲▼ перейдите к списку сообщений. Выберите сообщение и нажмите программную кнопку **Вид**, чтобы прочитать сообщение.

Отпр. сообщение

Откройте меню сообщений и выберите **Созд. сообщение**. Введите текст, нажмите программную кнопку **Отпр.**, затем введите номер или нажмите среднюю программную кнопку для просмотра телефонной книги. Нажмите **Отправить**.

Как удалить сохраненное сообщение

Для удаления сообщения выберите сообщение и нажмите программную кнопку **Далее**, выберите **Удалить**, затем нажмите программную кнопку **Да**.

Проверка голосовой почты

При получении новой голосовой почты на дисплее отображается всплывающее сообщение и значок . В списке сообщения голосовой почты отображаются только по одному.

Откройте меню **Служба сообщений**, выберите

Входящие, выберите , нажмите программную кнопку **Вид**, затем нажмите **Вызов**.

или

Голосовую почту можно вызвать путем долгого нажатия кнопки **1**. Если данный номер недоступен, на экране отобразится всплывающее сообщение **Номер голосовой почты не определен**. См. *Руководство к телефону Avaya 374x DECT*.

Меню

См. описания всех функций в Руководстве к беспроводному телефону Avaya 374x.

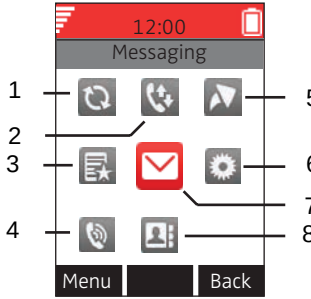

Примечания к рисунку.

1.	Подключения	**5.**	Сочетания кнопок
2.	Вызовы	**6.**	Настройки
3.	Избранное	**7.**	Сообщения
4.	Профили	**8.**	Контакты

Навигация меню

Для перемещения по структуре меню используйте кнопку навигации.

Для совершения выбора в меню используйте три программные кнопки, расположенные под дисплеем. Функции каждой из программных кнопок описаны текстом, отображаемым в поле программной кнопки на дисплее.

Использование локальной телефонной книги

Чтобы найти контакт по имени и позвонить, откройте **Контакты** , выберите **Вызов контакта** и нажмите

Выбрать. Введите первую букву имени или полное имя (оно будет отображено в поле поиска во время набора текста) или прокрутите список контактов. Выберите имя и нажмите кнопку **Вызов**.

Чтобы изменить контакт, выберите **Изменить контакт**, выберите имя и нажмите **Изменить**. Выполните изменения и нажмите **OK**, затем нажмите **Сохранить**.

Чтобы добавить контакт, выберите **Добавить контакт**, выберите **Создать** или **Из списка**. Нажмите **Добав.**, введите имя и нажмите **OK**. Выберите **Номер**, введите номер, нажмите **OK**, затем нажмите **Сохр.**.

Чтобы удалить контакт, выберите **Удалить контакт**, выберите имя, нажмите **Удалить**, затем выберите **Да**.

Использование центральной телефонной книги

Войдите в **Контакты** и выберите **Телефонная книга**. Выберите **Поиск по имени**, **Поиск по номеру**, или **Посл. результат**. Введите первую букву(ы) имени и/или первую букву(ы) фамилии. Нажмите **Поиск**. Будет выполнен поиск в центральной телефонной книге, затем на дисплее будут отображены результаты поиска совпадений имен. Вы можете перейти к следующей по алфавиту записи путем нажатия кнопки навигации. Нажмите **Далее**, чтобы добавить контакт, или нажмите **Вызов**, или кнопку вызова , чтобы выполнить вызов.

Использование корпоративной телефонной книги
Для отображения корпоративной телефонной книги в телефоне ее сначала нужно импортировать через PDM. См. *Руководство к беспроводному телефону 374x.*

Выберите **Список вызовов**. Контакты из корпоративной телефонной книги обозначаются символом . Выберите имя/номер и нажмите **Вызов**; для контакта отображается только рабочий номер, и он недоступен для редактирования.

Программные кнопки, горячие кнопки и многофункциональная кнопка

Трем программным кнопкам в нижней части дисплея можно присвоить специальные функции, например, набор нужного номера.

При долгом нажатии на горячую кнопку она работает по принципу программной кнопки, кроме того, любую кнопку **0**, **2** - **9** можно запрограммировать в качестве горячей кнопки. Многофункциональную кнопку также можно запрограммировать на выполнение разных функций с использованием долгих и двойных нажатий. Дополнительные сведения о программных кнопках, горячих кнопках и многофункциональной кнопке приведены в *Руководстве к телефону Avaya 374x DECT.*

Включение/выключение автоматического блокирования клавиатуры.

Войдите в **Параметры** и перейдите к **Блокировка**. Выберите **Автоблок. кнопок - Вкл./Выкл.**, выберите **Вкл./Выкл.**, затем нажмите **Назад**. Пиктограмма **Блокировка клавиатуры** указывает на то, что клавиатура заблокирована.

Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите кнопку , а затем программную кнопку **Да**.

Принадлежности

Для телефона модели Avaya 374x DECT доступны следующие аксессуары:

Кожаный чехол с поясным зажимом

Поясной зажим, шарнирное крепление



Настольные зарядные устройства

Также доступны:

- Стоечное зарядное устройство
- Зарядное устройство для нескольких батарей только для телефонов 3740 DECT
- Гарнитура с микрофоном на штанге
- Гарнитура Peltor с защитой слуха